



Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


1 - Tasse unter Kaffeeauslauf stellen

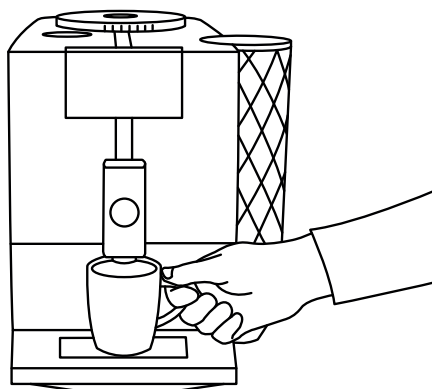


2 - Taste »Große Tasse« ca. 3 Sek. drücken

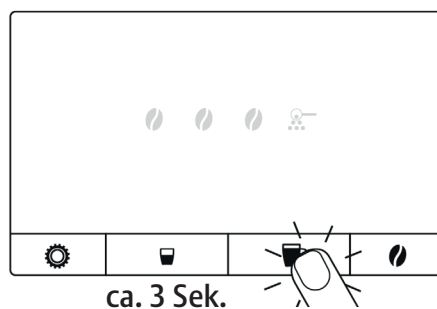

3 - Kaffee fließt in die Tasse

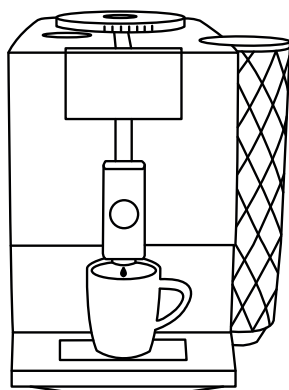

4 - Beliebige Taste drücken, wenn Menge i. O.

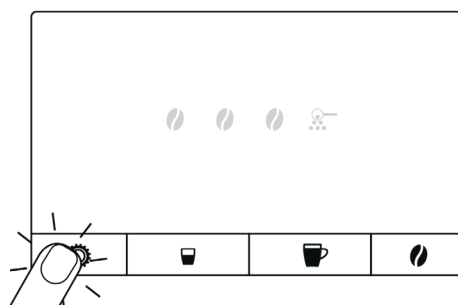

Tipp: Funktioniert auch mit dem Espresso. Hierfür die Taste »Kleine Tasse« ca. 3 Sek. drücken.