

jura®




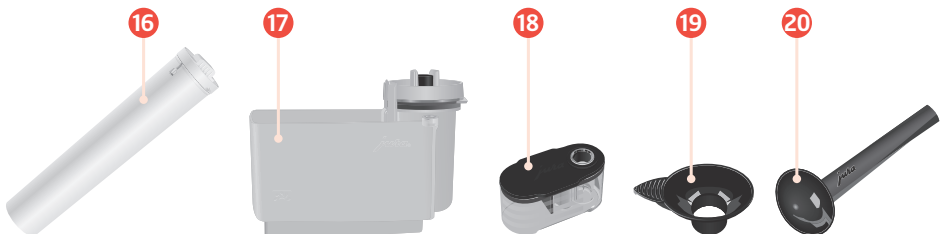
„J8 twin“ kavos aparato (EA/SA/INTA)
naudojimo instrukcija

Jūsų „J8 twin“

1 Valdymo elementai	4
2 Saugumo nurodymai	6
Naudojimo nurodymų laikymasis	6
Naudojimas pagal paskirtį	6
Naudotojų grupės apribojimai	6
Naudojimo nurodymai vaikams	7
Veiksmai esant pažeidimams	7
Apsauga nuo pažeidimų	7
Elektros smūgio pavojus	9
Nusideginimo, nusiplikymo ir susižalojimo pavojus	9
JURA automatinių kavos aparatų garantija	9
3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	12
Kavos aparato pastatymas	12
Kavos pupelių talpos pildymas	12
Vandens kietumo nustatymas	12
Naudojimas pirmą kartą	13
„J8 twin“ valdymas – JURA valdymo skydelis	15
Pieno sistemos prijungimas	15
„WiFi“ ryšio užmezgimas	16
4 Kavos gėrimų ruošimas	16
Gėrimų ruošimas naudojant išankstinius nustatymus („Aroma Selection“ ir gėrimų parinkčių meniu)	17
Espresso ir juoda kava	18
Sweet latte (ruošiama naudojant sirupo priedą)	18
Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu	19
Americano ir Lungo	20
Pienas ir pieno putos	20
Espresso doppio	20
Malta kava	20
Karštas vanduo	21
Malūnėlio reguliavimas	21
Gėrimų nustatymų valdymas	22
5 Kasdienis naudojimas	23
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas	23
Vandens talpos pildymas	23
Priežiūros veiksmai	23

6	Kavos aparato nustatymai	25
7	Priežiūra	27
	Kavos aparato praplovimas	27
	Automatinė pieno sistemos praplovimo programa	27
	Pieno sistemos valymas	28
	Profesionalaus naudojimo kapučinatoriaus išardymas ir praplovimas	29
	Filtro įdėjimas / keitimas	30
	Kavos aparato valymas	31
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato	32
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos	33
	Kavos pupelių talpos valymas	34
8	Pranešimai ekrane	35
9	Veikimo trikčių šalinimas	36
10	Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų	37
	Transportavimas ir vandens sistemos ištuštinimas	37
	Utilizavimas	37
11	Techniniai duomenys	38
12	Rodyklė	39
13	JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija	42

- 1 Kavos pupelių talpa su dangteliu aromatai išsaugoti
- 2 Malūnėlio reguliavimo jungiklis
- 3 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 4 Jutiklinis ekranas
- 5 Pieno sistema su profesionalaus naudojimo kapučinatoriumi (reguliuojamo aukščio)
- 6 Kavos piltuvėlis (reguliuojamo aukščio)
- 7 Karšto vandens piltuvėlis
- 8 Puodelių padėkliukas su anga
- 9 Nulašėjimo padėklas
- 10 Nulašėjimo padėklas
- 11 Kavos tirščių talpa
- 12 Maitinimo laidas (nuolat prijungtas arba prijungiamas)
- 13 Vandens talpa su dangteliu
- 14 Maltos kavos pylimo anga su dangteliu (nuimamas)
- 15 Priežiūros lizdas su „JURA Wi-Fi Connect“ (po dangteliu)
- 16 Filtro dėklas
- 17 Pieno sistemos valymo indas
- 18 Sirupo priedas
- 19 Maltos kavos piltuvėlis
- 20 Maltos kavos dozavimo šaukštas



2 Saugumo nurodymai

Naudojimo nurodymų laikymasis

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų nurodymų. Laikykite šią instrukciją šalia prietaiso ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikydami šių naudojimo nurodymų, galite sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą. Todėl atkreipkite dėmesį į šiuos įspėjimus apie saugumą:

⚠️ ATSARGIAI! Įspėjama apie pavojų sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

⚠️ DĖMESIO! Atkreipiamas jūsų dėmesys, jog galite patirti nedidelę traumą.

DĖMESIO! Įspėjama apie turto sugadinimo pavojų.

Naudojimas pagal paskirtį

Tai buitinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis naudotinas tik kavos gėrimams ruošti bei pienui ir vandeniui kaitinti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikytinas netinkamu.

Naudotojų grupės apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai naudotis prietaisu

- dėl ribotų fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų arba
- dėl patirties ar žinių stokos,

juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai juo naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetę arba „JURA Wi-Fi Connect“, užmezgamas belaidis ryšys. Išsamią informaciją apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.


Naudojimo nurodymai vaikams

Vaikai turi žinoti ir suprasti, kokie gali iškilti pavojai netinkamai naudojantis prietaisu:

- Neleiskite **vaikams iki 8 metų amžiaus** artintis prie prietaiso, arba, jei jie yra netoliese, juos visą laiką prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** gali savarankiškai naudotis kavos aparatu, jei jie yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Vaikams negalima valyti prietaiso ar atlikti jo techninės priežiūros darbų, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai esant pažeidimams


Niekuomet nesinaudokite prietaisu esant pažeidimams jo dalims arba maitinimo laidui. Tai gali sukelti mirtiną elektros smūgį.

- Pastebėję pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Iš pradžių išjunkite „J8 twin“ kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tai atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Pakeiskite pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojami netinkami maitinimo laidai gali turėti neigiamų padarinių.
- **Kavos aparato ir nuolat prijungto maitinimo laido** remonto darbai turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai atliktas remontas gali turėti neigiamų padarinių.

Apsauga nuo pažeidimų


Siekdami išvengti prietaiso ir maitinimo laido pažeidimų:

- Pasirūpinkite, kad „J8 twin“ kavos aparatas ir maitinimo laidas nebūtų arti karštų paviršių.

- Patikrinkite, ar maitinimo laidas nesitrina į aštrias briaunas ir nėra prispaustas.
- Niekomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Saugokite „J8 twin“ kavos aparatą nuo oro ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.
- „J8 twin“ kavos aparatą junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje techninių duomenų lentelėje. Gamyklinę techninių duomenų lentelę galima rasti kavos aparato apačioje.
- „J8 twin“ kavos aparatą junkite tiesiai prie buitinio elektros lizdo. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus, prietaisas gali perkaisti.
- Nenaudokite šarminių valiklių arba valymo priemonių alkoholio pagrindu. Prietaisą valykite tik minkšta šluoste, naudodami švelnias valymo priemones.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens talpą pilkite tik švarų, šaltą ir negazuotą vandenį.
- Nesinaudodami kavos aparatu ilgesnį laiką, išjunkite jį
įjungimo / išjungimo mygtuku  ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudodami priemones, kurių nėra aiškiai rekomendavusi JURA bendrovė, galite sugadinti „J8 twin“ kavos aparatą.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektrai. Saugokite elektros dalis nuo vandens:

- Niekomet nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite „J8 twin“ kavos aparato ir (arba) maitinimo laido į vandenį.
- Neplaukite „J8 twin“ kavos aparato ir jo atskirų dalių indaplovėje.
- Prieš valydami „J8 twin“ kavos aparatą, išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku . „J8 twin“ kavos aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyščiančio vandens poveikio. „J8 twin“ kavos aparato negalima valyti vandens srove.
- „J8 twin“ kavos aparato negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nusideginimo, nusiplikymo ir susižalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai ruošiami gėrimai. Naudokitės esančiomis rankenėlėmis.
- „J8 twin“ kavos aparatą galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą, pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.
- Pasirūpinkite, kad kapučinatorius būtų tinkamai pritvirtintas ir švarus, kitaip jis (arba jo dalys) gali atsilaisvinti.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad produktu esate patenkintas. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktines distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA

prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu produktas neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis produktą arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Produkto techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį produktą. Šalyse, kuriose JURA produktas neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).


Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu prietaisu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, produkto tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
 - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei produktą įsigijo fizinis asmuo.
 - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei produktą įsigijo juridinis asmuo.
3. Garantija negalioja, jeigu produktą reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad espresso kavos aparatas dirbtų kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:

- 4.1. periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
- 4.2. produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
- 4.3. su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
- 4.4. nuostoliams, atsiradusiems dėl:
 - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
- 4.5 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
 - 4.5.1 produkto naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
 - 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
 - 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės JURA;
 - 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
 - 4.5.5 jeigu produktas buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabėjęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
- 4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliotame servise arba atstovybėje;
- 4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato pastatymas

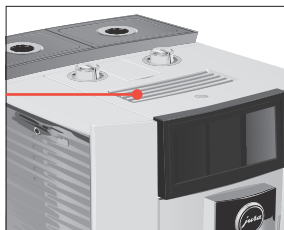

- ▶ Pasirinkite tokią vietą, kur „J8 twin“ kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Neuždenkite ventiliacinių angų.
- ▶ „J8 twin“ kavos aparatą statykite ant horizontalaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus.

Kavos pupelių talpos pildymas

DĖMESIO!

Kavos pupelių talpos turi dangtelius aromatui išsaugoti. Jie padeda ilgiau išlaikyti kavos pupelių aromatą.


Kavos pupelės su priedais (pavyzdžiui, su cukrumi), malta arba šalčiu džiovinta kava gadina kavos malūnelius.

- ▶ Į kavos pupelių talpą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.
- ▶ Nuimkite dangtelį aromatui išsaugoti.
- ▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite dangtelį aromatui išsaugoti.

Vandens kietumo nustatymas

Naudodami kavos aparatą pirmą kartą, nustatykite vandens kietumą. Jei žinote naudojamą vandens kietumą, pereikite prie kito skyriaus. Jei nežinote, koks yra naudojamo vandens kietumas, galite jį nustatyti.

- ▶ Sekundę palaikykite pridėtą „Aquadur“ juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite nuo jos vandens likučius.
- ▶ Palaukite apie minutę.
- ▶ Naudodamiesi aprašu ant pakuotės, nustatykite vandens kietumo lygį pagal „Aquadur®“ matavimo juostelės spalvos pasikeitimą.

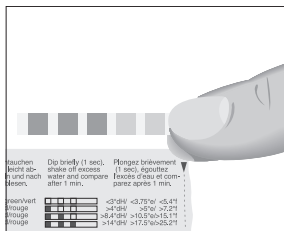

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ATSAUGIAI!

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.


- ▶ Niekuomet nenaudokite kavos aparato esant pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.

DĖMESIO!

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens talpą pilkite tik švarų šaltą vandenį.

Pradinė sąlyga: kavos pupelių talpos yra pripildytos.

- ▶ Modeliai su **atjungiamu** maitinimo laidu. Prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
- ▶ Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką  ir įjunkite „J8 twin“ kavos aparatą. „Pasirinkite kalbą“ / „Vokiečių“

i Jei norite matyti daugiau kalbų, bakstelėkite < arba >, kol pasirodys norima kalba (pavyzdžiui, „Lietuvių“).


- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai pasirodo ✓.
„Kiekio vienetai ml“

i Norėdami nustatyti **ml** arba **oz**, bakstelėkite < arba >.


- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai pasirodo ✓.
„Vandens kietumas“

i Informacijos apie vandens kietumo nustatymą ieškokite ankstesniame skyriuje.


- ▶ Palieskite < arba > ir pakeiskite vandens kietumo nustatymą.
- ▶ Palieskite „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai pasirodo ✓.
„Įstatykite vandens filtrą“
- ▶ Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Atidarykite filtro dėklą.

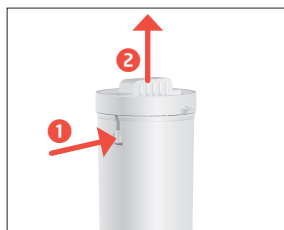

3 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

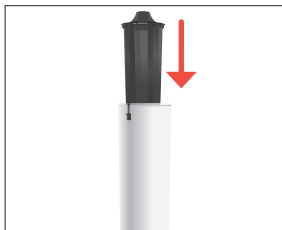

- ▶ Įstatykite „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetę.
- ▶ Uždarykite filtro dėklą.
- ▶ Įstatykite filtro dėklą į vandens talpą.

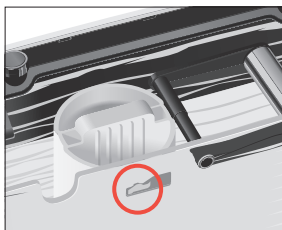

- ▶ Pasukite filtro dėklą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos vietoje.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.
 - Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įdėtą vandens filtro kasetę.

„Naudoti filtrą“ ✓

„Praplaunamas vandens filtras“, vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.


„Pildoma vandens sistema“

„Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite jį atgal į kavos aparatą.

„Naudoti filtrą“ ✓

„Jungty“ / „Wi-Fi ryšys“

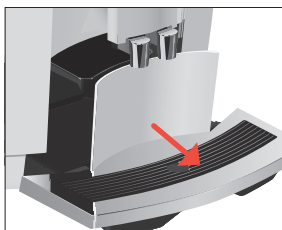

- ▶ Jei reikia, nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu ir atsisiųskite JURA programėlę (J.O.E.).

■ Jei norite prijungti „J8 twin“ prie savo namų tinklo, bakstelėkite „Prijungti“ ir atlikite veiksmus laikydamiesi ekrane pateiktų instrukcijų. Prijungti galite ir vėliau atsidarę kavos aparato nustatymų meniu punktą „Jungty“.

- ▶ Palieskite „Toliau“.


„Jungty“ / „Susieti priedą su aparatu“








■ „J8 twin“ kavos aparatą galite prijungti prie „JURA Cool Control“ pieno aušintuvo (belaidžiu ryšiu). Norėdami tai padaryti, bakstelėkite „Prijungti“ ir atlikite veiksmus laikydamiesi ekrane pateiktų instrukcijų.




„J8 twin“ valdymas – JURA valdymo skydelis

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o kitą – po putų plakikliu.
 - ▶ Palieskite „Toliau“.
- „Praplaunama kavos aparato sistema“ / „Praplaunama pieno sistema“
- Ekrane pasirodo pradžios langas. „J8 twin“ kavos aparatas paruoštas naudoti.

„J8 twin“ kavos aparatą valdykite naudodamiesi **JURA valdymo skyde- liu**. JURA valdymo skydelis atidaromas lango viršuje bakstelėjus .

Simbolis	Reikšmė
	Sritis „Aparato nustatymai“ (žalia)
	Sritis „Priežiūra“ (mėlyna)
	Filtro režimas
	„Coffee Eye“ puodelio aptikimo funkcija įjungta.
	Ijunkite „J8 twin“ kavos aparato savaiminės diagnostikos funkciją, kad patikrintumėte jo priežiūros programų būseną.
 (baltas)	„J8 twin“ kavos aparatas prijungtas prie tinklo ir (arba) „Cool Control“ aušintuvo per „JURA Wi-Fi Connect“.
 (raudonas)	Nėra ryšio su „Wi-Fi“ tinklu.

Pieno sistemos prijungimas

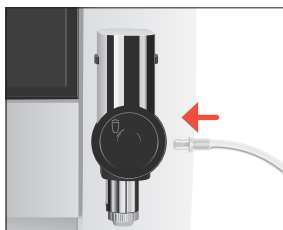

„J8 twin“ kavos aparatu galite paruošti nuostabią, tobulos konsisten- cijos, kremingą ir itin lengvą pieno putą. Pagrindinis kriterijus ruošiant pieno putą yra 4–8 C temperatūros pienas. Todėl rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno talpą.



- ▶ Nuo kapučinatoriaus nuimkite apsauginį dangtelį.
 - ▶ Prie kapučinatoriaus prijunkite pieno žarnelę.
- i** „J8 twin“ kavos aparato pieno sistema turi **HP3** jungtį ir keičiamą **CX3** pieno piltuvėlį.
- ▶ Kitą pieno žarnelės galą prijunkite prie pieno talpos arba pieno aušintuvo.

„WiFi“ ryšio užmezgimas

„J8 twin“ kavos aparatą galima prijungti prie JURA programėlės (J.O.E.*).

Pradinė sąlyga: jūsų mobiliajame įrenginyje turi būti įdiegta

J.O.E.* programėlė. „JURA Wi-Fi Connect“ jungtis įstatyta į „J8 twin“ kavos aparato priežiūros lizdą.

- ▶ Lango viršuje bakstelėkite  ir atidarykite JURA valdymo skydelį.
- ▶ Palieskite srities „Aparato nustatymai“ simbolį .
- ▶ Bakstelėkite „Jungtys“.
- ▶ Bakstelėkite „Prijungti“.
- ▶ Įtraukite į JURA programėlę (J.O.E.*) naują tinklą ir atlikite veiksmus laikydamiesi pateiktų instrukcijų.

4 Kavos gėrimų ruošimas

Ekranu pradžios lange rodomi gėrimai:

1 pradžios ekrano langas			
Espresso			Latte macchiato
Americano		Juoda kava	Cortado
Lungo			Cappuccino
Karštas vanduo			Cafe latte
2 pradžios ekrano langas			
Macchiato			Saldžios pieno putos porcija
Flat white		Sweet Latte	Flat white Extra Shot
Pieno putos porcija			2 x juoda kava
Espresso doppio			Latte macchiato Extra Shot


Pagrindinė informacija apie gėrimų ruošimą




Tikslas	Veiksmai
Kavos pupelių talpos ir kavos stiprumo lygio keitimas ruošiant atskirus gėrimus	Žr. kitą skyrių „Gėrimų ruošimas naudojant išankstinius nustatymus („Aroma Selection“ ir parinkčių meniu).
Kiekio keitimas ruošiant atskirus gėrimus	Gėrimo ruošimo metu bakstelėkite < arba >.
Kitų gėrimų rodymas	Pradžios ekrano lange palieskite < arba >.
Ruošimo proceso sustabdymas	Palieskite „Atšaukti“.
Nuolatiniai malimo rupumo, kavos stiprumo, kiekio ir kiti nustatymai ruošiant bet kurį gėrimą	Apie 2 sekundes palaikykite prilietę norimą gėrimą ir pasirinkite nustatymus.
Gėrimo perkėlimas į kitą vietą arba pakeitimas	Apie 2 sekundes palaikykite prilietę norimą gėrimą ir bakstelėkite „Pakeisti“.

i Jei rodoma ekrano užsklanda, palieskite ekraną ir grįžkite į pradžios langą.

Gėrimų ruošimas naudojant išankstinius nustatymus („Aroma Selection“ ir gėrimų parinkčių meniu)

- i** Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai sumažina kavos gėrimo temperatūrą ir susilpnina jo skonio savybes. Todėl rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelius. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.


Naudojantis „J8 twin“ kavos aparato „Aroma Selection“ funkcija , galima pakeisti **kavos stiprumą** prieš ruošiant bet kurį gėrimą. Taip pat galima pasirinkti kavai ruošti norimą **kavos pupelių talpą** ir papildomus nustatymus:

Gėrimų parinkčių meniu	Reikšmė
 – dviguba gėrimo porcija (espresso, juoda kava)	Gėrimas ruošiamas atliekant dvi plikymo operacijas (du ciklai).
„S“ – „Saldžios pieno putos“ (visi kavos gėrimai su pienu)	Norėdami paruošti gėrimą su saldžia pieno puta, naudokite pridedamą sirupo priedą.
 – „Extra Shot“ (visi kavos gėrimai su pienu, išskyrus macchiato ir cortado)	Gėrimas ruošiamas atliekant dvi plikymo operacijas ir naudojant po pusę kiekio vandens – taip paruošiamas itin intensyvaus skonio kavos gėrimas.
 – malta kava (visi kavos gėrimai, išskyrus espresso doppio)	Gėrimas ruošiamas iš maltos kavos.

- i** Ne visus nustatymus galima pasirinkti visiems gėrimams.

Pavyzdys: cappuccino ruošimas pasirenkant aukštesnį kavos stiprumo lygį.

Pradinė sąlyga: pieno sistema prijungta prie kapučinatoriaus.

- ▶ Pakiškite puodelį po kapučinatoriumi.
- ▶ Bakstelėkite „Aroma Selection“ simbolį  (apačioje, centre).
- ▶ Bakstelėkite „Cappuccino“ (per 10 sekundžių).
- ▶ Norėdami pasirinkti aukštesnį kavos stiprumo lygį, bakstelėkite atitinkamo malūnėlio nustatymo valdiklį (apskritimą).

- i** Taip pat galite pasirinkti, kurį malūnėlį naudoti (100 % / 50 % / 0 %).

- ▶ Palieskite „Toliau“.
- Pasirodo „Easy Mode“. Šis režimas leidžia pasirinkti papildomus nustatymus.



- ▶ Bakstelėkite cappuccino **paveikslėlį** (arba „Pradėti“). Prasideda kavos ruošimo procesas. Cappuccino ruošiamas pagal pasirinktus nustatymus.

Espresso ir juoda kava




Pavyzdys: juodos kavos ruošimas.

- ▶ Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.
- ▶ Bakstelėkite „**Juoda kava**“.
Į puodelį teka iš anksto nustatyta vandens kiekį atitinkantis kiekis kavos.

Sweet latte (ruošiama naudojant sirupo priedą)

Sweet Latte – kavos gėrimas su saldžia pieno puta. Norėdami paruošti šį gėrimą, naudokite pridėtą sirupo priedą.

- i** Su **saldžia pieno puta** galima paruošti ir visus kitus kavos gėrimus su pienu. Tam naudokite pridėtą sirupo priedą ir prieš pradėdami ruošti pasirinkite gėrimų parinkčių meniu „**S**“.

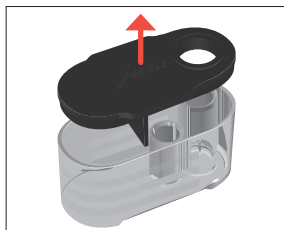

Pradinė sąlyga: pieno sistema prijungta prie kapučinatoriaus.

- ▶ Nuo sirupo priedo nuimkite dangtelį.
- ▶ Į sirupo priedą įpilkite sirupo. Priklausomai nuo pageidaujamo saldumo, pripilkite iki pirmos, antros arba trečios žymos.
- ▶ Uždarykite sirupo priedą.
- ▶ Bakstelėkite „**Sweet Latte**“.
„**Nuimkite kapučinatorių ir prijunkite sirupo priedą.**“



- ▶ Nuimkite apatinę kapučinatoriaus dalį.



- ▶ Prie kapučinatoriaus prijunkite sirupo priedą.
 - ▶ Pasukite kapučinatoriaus nustatymo ratuką į padėtį „Pieno puta“.
 - ▶ Pakiškite puodelį po kapučinatoriumi.
 - ▶ Palieskite „Toliau“.
- Į puodelį teka iš anksto nustatytas kiekis kavos ir pieno putų.
„Nuimkite sirupo priedą, kad galėtumėte jį išplauti, ir prijunkite kapučinatorių.“

- ▶ Nuimkite sirupo priedą ir kruopščiai praplaukite jį tekančiu vandeniu.

i Sirupo priedą ir jo dangtelį galima plauti indaplovėje.

- ▶ Vėl pritvirtinkite apatinę kapučinatoriaus dalį.
- ▶ Palieskite „Toliau“.

i **Praėjus 8 minutėms** po kavos paruošimo, pieno sistema **automatiškai** praplaunama. Todėl baigę ruošti pieną visuomet pakiškite indą po kapučinatoriumi.

Norint, kad kapučinatorius visada tinkamai veiktų, po naudojimo jį reikia **kasdien** išvalyti (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu

„J8 twin“ kavos aparatas vienu mygtuko spustelėjimu leidžia paruošti šiuos kavos gėrimus su pienu:

- Cortado
- Cappuccino
- Café au lait
- Macchiato
- Flat white
- Latte macchiato

Pavyzdys: latte macchiato ruošimas.

Pradinė sąlyga: pieno sistema prijungta prie kapučinatoriaus.

- ▶ Pakiškite stiklinę po kapučinatoriumi.
 - ▶ Bakstelėkite „Latte macchiato“.
- Į stiklinę teka nustatytas kiekis pieno ir pieno putos.

i Trumpos pauzės metu sluoksniuojasi karštas pienas ir pieno puta. Taip susiformuoja tipiški latte macchiato sluoksniai.

Į stiklinę teka nustatytą vandens kiekį atitinkantis kiekis espresso.



i Praėjus 8 minutėms po kavos paruošimo, pieno sistema **automatiškai** praplaunama. Todėl baigę ruošti pieną visuomet pakiškite indą po kapučinatoriumi.

Norint, kad kapučinatorius visada tinkamai veiktų, po naudojimo jį reikia **kasdien** išvalyti (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

Americano ir Lungo

Ruošiant Americano ir Lungo, „J8 twin“ kavos aparatas specialiu būdu susluoksniuoja kavą ir karštą vandenį. Taip gaunamas sodraus skonio kavos gėrimas, kuris yra ypač lengvai virškinamas. Galite pakeisti papildomo vandens kiekį (žr. 4 skyriaus „Kavos gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų nustatymų valdymas“).

Pienas ir pieno puta

„J8 twin“ kavos aparatas leidžia paruošti karštą pieną ir pieno putą. Tiesiog pasukite kapučinatoriaus nustatymo ratuką į padėtį „Pieno puta“ arba „Pienas“.

i Praėjus 8 minutėms po kavos paruošimo, pieno sistema **automatiškai** praplaunama. Todėl baigę ruošti pieną visuomet pakiškite indą po kapučinatoriumi.

Espresso doppio


„Doppio“ itališkai reiškia „dvigubas“. Pasirinkus espresso doppio, viena po kitos paruošiamos dvi porcijos espresso. Rezultatas – stiprus, sodraus skonio ir aromatingas kavos gėrimas.

Malta kava

Kavos aparatas turi maltos kavos pylimo angą, tad galite naudoti kitą kavą, pavyzdžiui, kavą be kofeino.

- Niekada neberkite daugiau nei dviejų nubrauktų dozavimo šaukštų maltos kavos.
- Nenaudokite pernelyg smulkiai sumaltos kavos. Tokia kava gali užkimšti sistemą. Tokiu atveju kava iš piltuvėlio tik lašės.
- Įbėrus per mažai maltos kavos, ekrane pasirodo užrašas „Nepakanka sumaltų pupelių kavos“ ir „J8 twin“ kavos aparatas sustabdo ruošimo procesą.
- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju „J8 twin“ kavos aparatas nutrauks kavos ruošimo procesą ir persijungs į parengties režimą.

Pavyzdys: espresso ruošimas naudojant maltą kavą.

- ▶ Pakiškite espresso puodelį po kavos piltuvėliu.
- ▶ Bakstelėkite „Aroma Selection“ simbolį  (apačioje, centre).



- ▶ Bakstelėkite „Espresso“.
- ▶ Palieskite ☕.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.
- ▶ Įberkite maltos kavos
- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.
- ▶ Į maltos kavos pylimo angą įstatykite maltos kavos piltuvėlį.
- ▶ Į maltos kavos piltuvėlį įberkite pageidaujamą kiekį maltos kavos (ne daugiau nei 2 nubrauktus dozavimo šaukštus).

i Nuo maltos kavos kiekio priklauso kavos gėrimo skonio intensyvumas ir aromatas, todėl jį galite reguliuoti pagal savo pageidavimus.

- ▶ Išimkite maltos kavos piltuvėlį.
 - ▶ Uždarykite dangtelį.
 - ▶ Palieskite „Toliau“.
- Į puodelį teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis espresso kiekis.

i Jei reikia, taip pat galima išimti maltos kavos angoje esantį piltuvėlį su dangteliu ir nuvalyti.

Karštas vanduo

„J8 twin“ kavos aparatas gali paruošti skirtingos temperatūros vandenį:

- „Karštas vanduo“
- „Karštas vanduo žaliai arbatai“ (Gėrimas turi būti įtrauktas į ekrano pradžios langą. Norėdami tai atlikti, 2 sekundes palaikykite prilietę bet kurį gėrimą. Tada, naudodamiesi funkcija „Pakeisti produktą“, pasirinkite karštą vandenį žaliajai arbatai ruošti.)

⚠ DĖMESIO!

Kyla pavojus nusiplikyti karšto vandens purslais.

- ▶ Saugokitės, kad karštas vanduo neužtikštų ant odos.

Pavyzdys: karšto vandens ruošimas.

- ▶ Pakiškite puodelį po karšto vandens piltuvėliu.
- ▶ Bakstelėkite „Karštas vanduo“.
- ▶ Į puodelį teka iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Malūnėlio reguliavimas

Malūnėlio reguliavimo jungikliais abu malūnėlius galima nustatyti pagal pageidaujamą kavos stiprumo lygį – švelnaus arba intensyvaus skonio kavai paruošti.

Gėrimų nustatymų valdymas


Palaikykite prilietę gėrimą **apie 2 sekundes**, kad atidarytumėte nustatymų meniu:

- Galite išsaugoti nuolatinius pageidaujamus kavos stiprumo ir kiekio nustatymus, pakeisti gėrimo pavadinimą arba iš anksto pasirinkti norimus nustatymus – „Saldi kavos puta“, „Extra Shot“ arba „Malta kava“.
- Pakeitimo simbolis leidžia pasirinkti iš kelių nustatymų – „Pakeisti produktą“ ir „Perkelti produktą į kitą vietą“.

i Priklausomai nuo ruošiamo gėrimo, galima rinktis įvairius nustatymus, kurie ekrane rodomi kaip simboliai.

Nustatymai visada pasirenkami ta pačia tvarka.


Pavyzdys: kiekio keitimas ruošiant vieną porciją kavos.

- ▶ Apie 2 sekundes palaikykite prilietę „Juoda kava“.
- ▶ Bakstelėkite puodelio pripildymo simbolį .
- ▶ Bakstelėkite < arba > ir pakeiskite nustatymą.
- ▶ Bakstelėkite ✓ ir patvirtinkite nustatymą pasirinkdami „Taip“.

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas



- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o kitą – po kapučinatoriumi.
 - ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .
- „Praplaunama kavos aparato sistema“
- „J8 twin“ kavos aparatas įsijungia arba išsijungia.
- ❗ Kavos aparatui išsijungiant, sistema automatiškai praplaunama tik tuo atveju, jei buvo ruoštas kavos gėrimas.
 - ❗ Jei prieš kavos aparato išjungimą buvo ruošiamas pienas, ekrane nurodoma išvalyti pieno sistemą („Pieno sistemos valymas“). Po 30 sekundžių išjungimo procesas automatiškai tęsiamas toliau.

Vandens talpos pildymas

Norint visuomet mėgautis kokybiška kava, svarbu kasdien tinkamai prižiūrėti kavos aparatą ir laikytis higienos naudojant pieną, kavą ir vandenį. Todėl reikia **kasdien** keisti vandenį.

DĖMESIO!


Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens talpą arba kavos aparatą.





- ▶ Į vandens talpą pilkite tik švarų šaltą vandenį.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir praplaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.

Priežiūros veiksmai



Neprikaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Viena pagrindinių sąlygų – reguliari „J8 twin“ kavos aparato priežiūra. Toliau nurodyti atliktini veiksmai.

Priežiūros veiksmas	Kasdien	Pagal poreikį	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir praplaukite šiltu vandeniu. (Nulašėjimo padėklo įdėklą, taip pat patį nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą galima plauti indaplovėje.)	▪		Kavos tirščių talpą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.

Priežiūros veiksmas	Kasdien	Pagal poreikį	Pastaba
Išvalykite pieno sistemą (jei ji labai nešvari, išardykite ir praplaukite jos dalis).	▪		Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“. Rekomenduojame kartą per savaitę išardyti ir praplauti profesionalaus naudojimo kapučinatorių (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Profesionalaus naudojimo kapučinatoriaus išardymas ir praplovimas“).
Praplaukite pieno žarnelę.	▪		
Praplaukite vandens talpą.	▪		
Nuvalykite kavos aparato paviršių švaria, minkšta ir drėgna šluoste (pavyzdžiui, pagaminta iš mikropluošto).	▪		
Išimkite ir nuvalykite maltos kavos pylimo angoje esantį piltuvėlį.		▪	
Pakeiskite pieno žarnelę su HP3 jungtimi.		maždaug kas 3 mėnesius	
Pakeiskite keičiamą pieno piltuvėlį CX3.		maždaug kas 3 mėnesius	
Šepetėliu išvalykite vandens talpos vidų.		▪	
Nuvalykite puodelių padėkliuko viršų ir apačią.		▪	
Kruopščiai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą.		▪	Valdymo skydelio srityje „Priežiūra“  pasirodo pranešimas „Priežiūros informacija“.

-  Periodiškai įjunkite „J8 twin“ kavos aparato **savaiminės diagnostikos** funkciją, kad patikrintumėte jo priežiūros programų būseną. Norėdami tai atlikti, valdymo skydelyje palieskite .
-  Daugiau informacijos apie „J8 twin“ kavos aparato priežiūrą rasite srityje „Priežiūra“  atsidarę meniu punktą „Priežiūros informacija“.

6 Kavos aparato nustatymai




Norėdami atidaryti valdymo skydelį, ekrano pradžios lange bakstelėkite . Srityje „Aparato nustatymai“  galite sukonfigūruoti šiuos nustatymus:

Meniu punktas	Papunktis	Paiškinimas
Puslapis ●○○		
„Pasirinkite kalbą“		Nustatykite norimą kalbą.
„Vandens kietumas“		Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 °dH), kad apsaugotumėte kavos aparatą nuo kalkių kaupimosi.
„Prisijungimai“ (rodoma tik naudojant „JURA Wi-Fi Connect“)	„Wi-Fi ryšys“	„J8 twin“ kavos aparatą galima belaidžiu būdu prijungti prie JURA programėlės (J.O.E.) arba vėl jį atjungti.
	„Prijungti aksesuarą“	„J8 twin“ kavos aparatą galima belaidžiu būdu prijungti prie pieno aušintuvo „Cool Control“ arba vėl jį atjungti.
Puslapis ○●○		
„Ekranas“	„Nustatyti profilį“	Valdymo skydelyje galite sukurti profilius (0–4) ir prie kiekvieno jų pasirinkti po 3 mėgstamus kavos gėrimus.
	„Produkto pavadinimas“	Ekrano pradžios lange rodomi gėrimų paveikslėliai su pavadinimais arba be jų.
	„Malūnėlio pavadinimas“	Galite pakeisti malūnėlių pavadinimus, pavyzdžiui, nurodant kiekviename jų naudojamas kavos pupeles.
	„Ryškusumas“	Galite keisti ekrano ryškumą (po 10 %).
„Skaitiklis“	„Produktų skaitiklis“	Peržiūrėkite produktų apskaitos duomenis.
	„Priežiūros prog. skaitiklis“	Galite peržiūrėti priežiūros programų apskaitos duomenis.
„Bendras“	„Informacija“	Galite patikrinti programinės įrangos versiją.
	„Ištuštinti vandens sistemą“	Ištuštinkite sistemą, kad apsaugotumėte „J8 twin“ kavos aparatą nuo užšalimo transportavimo metu.
	„Gamintojo nustatymai“	Galite atkurti „J8 twin“ gamyklinius nustatymus (tai atlikus kavos aparatas išsijungia).

Meniu punktas	Papunktis	Paiškinimas
Puslapis ○ ○ ●		
„Chronometras“	„Išsijungti po“	Energijos taupymo sumetimais galima nustatyti, kad praėjus tam tikram laikui kavos aparatas automatiškai išsijungtų (po 15 minučių, 30 minučių arba po 1–9 valandų nuo paskutinio naudojimosi kavos aparatu).
„Valdymo instrukcijos“	„Coffee Eye“	Ijungiamos ir išjungiamos „Coffee Eye“ automatinio puodelių atpažinimo funkcijos naudojimo instrukcijos.
	„Aromato kontrolė“	Galite peržiūrėti rekomenduojamus malimo rupumo nustatymus (ijungta / išjungta).
	„Sweet Foam funkcija“	Galite peržiūrėti sirupo priedo ir kapučinatoriaus naudojimo instrukcijas.
„Kiekio vienetai“	„Pienas / pieno puta“	Galite peržiūrėti instrukcijas, kaip naudoti kapučinatorių ir pasirinkti pieno bei pieno putos režimus.
		Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus – mililitrus (ml) arba uncijas (oz).

7 Priežiūra

Pagrindinė informacija apie priežiūrą:



- „J8 twin“ kavos aparato priežiūros nustatymus galite tvarkyti valdymo skydelio srityje „Priežiūra“ .
- Kai reikia įjungti priežiūros programą, ekrano pradžios lange pasirodo sritis  raudoname fone. Bakstelėkite  ir atidarykite JURA valdymo skydelį. Valdymo skydelyje pasirodo pranešimai raudoname fone, informuojantys apie būtinas įjungti priežiūros programas. Palietę pranešimą, galite iškart atidaryti atitinkamą priežiūros programą.
- Priežiūros programas įjunkite tuomet, kai pasirodo atitinkamas pranešimas.

Kavos aparato praplovimas

Jūs galite bet kuriuo metu rankiniu būdu įjungti kavos aparato praplovimo programą.



Pradinė sąlyga: ekrane pasirodo pradžios langas.

- ▶ Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o kitą – po putų plakikliu.
- ▶ Lango viršuje bakstelėkite  ir atidarykite JURA valdymo skydelį.
- ▶ Palieskite srities „Priežiūra“ simbolį .
- ▶ Palieskite „Skalavimas“, kad būtų pradėtas praplovimo procesas. „Praplaunama pieno sistema“
„Praplaunama kavos aparato sistema“
Praplovimo procesas sustabdomas automatiškai.

Automatinė pieno sistemos praplovimo programa

Praėjus **8 minutėms** nuo pieno paruošimo, pieno sistema **automatiškai** praplaunama. Todėl baigę ruošti pieną visuomet pakiškite indą po profesionalaus naudojimo kapučinatoriumi.

Pieno sistemos valymas

Norint, kad pieno sistema visada tinkamai veiktų, po naudojimo ją reikia **kasdien** išvalyti.

DĖMESIO!


Naudojant netinkamas valymo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučių.

- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

i JURA priemonių pieno sistemai valyti galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.



i Valydami pieno sistemą, naudokite pridėtą indą.

Pradinė sąlyga: valdymo skydelyje pasirodo užrašas „Pieno sistemos valymas“.


- ▶ Lango viršuje bakstelėkite  ir atidarykite JURA valdymo skydelį.
- ▶ Bakstelėkite „Pieno sistemos valymo programa“.
- ▶ Palieskite „Toliau“.

„Pieno sistemos valymo priemonė“ / „Prijunkite pieno žarnelę“ / „Pieno putos padėtis“ / „Prijunkite piltuvėlį prie indo“

- ▶ Ištraukite pieno žarnelę iš pieno talpos arba pieno aušintuvo.
- ▶ Į indą pieno sistemai valyti įpilkite vieną dozę pieno sistemos valiklio.
- ▶ Pakeiskite indą po kavos piltuvėliu ir kapučinatoriumi.

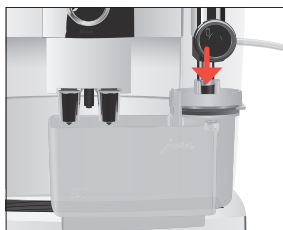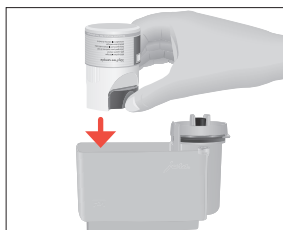

- ▶ Pastumkite kapučinatorių žemyn iki galo, kad jis gerai prisitvirtintų prie indo.

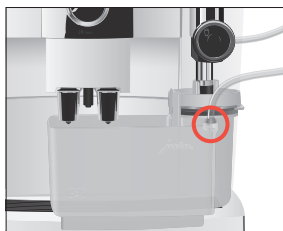



- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie indo.

i Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie indo, ją reikia pritvirtinti HP3 jungtimi.

- ▶ Pasukite kapučinatoriaus nustatymo ratuką į padėtį „Pieno puta“.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.

Vyksta kapučinatoriaus ir pieno žarnelės valymo procesas. Procesas sustabdomas automatiškai.

Profesionalaus naudojimo kapučinatoriaus išardymas ir praplovimas

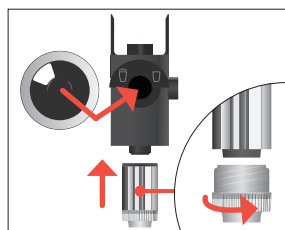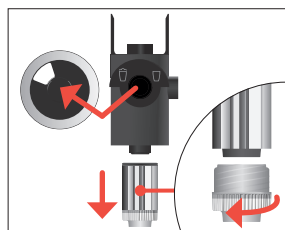

Jei plakant pieną susidaro mažai putų arba pro profesionalaus naudojimo kapučinatorių purškiamas pienas, gali būti užsiteršęs kapučinatorius. Tokiu atveju išardykite ir praplaukite profesionalaus naudojimo kapučinatorių.

- ▶ Atjunkite pieno žarnelę ir kruopščiai praplaukite ją tekančiu vandeniu.
- ▶ Nuimkite profesionalaus naudojimo putų plakiklį.

- ▶ Išardykite kapučinatorių į atskiras dalis.
- ▶ Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jei yra prilipusių pieno likučių, iš pradžių pamirkykite atskiras dalis specialiaame tirpale (250 ml vandens ir viena dozė JURA pieno sistemos valymo priemonės). Tada kiekvieną dalį kruopščiai išplaukite.

- ▶ Iš naujo surinkite profesionalaus naudojimo kapučinatorių.

i Norėdami, kad profesionalaus naudojimo kapučinatorius nepriekaištingai veiktų, patikrinkite, ar visos atskiros dalys tinkamai ir tvirtai sujungtos.

- ▶ Profesionalaus naudojimo kapučinatorių vėl pritvirtinkite prie pieno sistemos.



Filtro įdėjimas / keitimas

Vandens filtro kasetei nustojus veikti (priklausomai nuo vandens kietumo nustatymo), „J8 twin“ kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti filtrą.


- ❗ Jei naudojate „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetę, „J8 twin“ kavos aparato nukalkinti nereikia.
- ❗ „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Pradinė sąlyga: kai baigiasi filtro resursai, valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Pakeisti filtrą“.

- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Pasukite filtro dėklą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite iš vandens talpos.
- ▶ Atidarykite filtro dėklą.
- ▶ Išimkite seną „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetę.

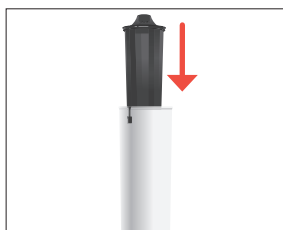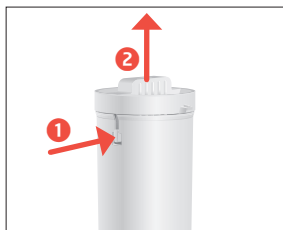

- ▶ Įstatykite **naują** „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetę.
- ▶ Uždarykite filtro dėklą.
- ▶ Įstatykite filtro dėklą į vandens talpą.

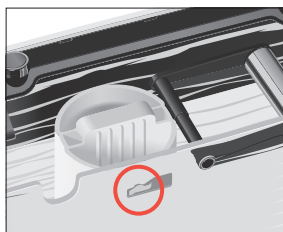

- ▶ Pasukite filtro dėklą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos vietoje.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.

Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą vandens filtro kasetę.

„Praplaunamas vandens filtras“, vandeniu teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.

„Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ekrane pasirodo pradžios langas.

Kavos aparato valymas

Paruošus 180 porcijų gėrimų arba po 80 praplovimo ciklą „J8 twin“ kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog laikas valyti aparatą.


DĖMESIO!

Naudojant netinkamas valymo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučių.

- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

- ❗ Valymo programa trunka apie 20 minučių.
- ❗ JURA valymo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Pradinė sąlyga: valdymo skydelyje pasirodo pranešimas „Valymo programa“.

- ▶ Pripildykite vandens talpą.
- ▶ Lango viršuje bakstelėkite  ir atidarykite JURA valdymo skydelį.
- ▶ Bakstelėkite „Valymo programa“.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.
- ▶ „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ / „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ Pakeiskite vieną indą po kavos piltuvėliu, o kitą – po kapučinatoriumi.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
- ▶ „Vykdoma prietaiso valymo programa“
- ▶ Procesas pertraukiamas, ekrane pasirodo pranešimas „Įdėkite valymo tabletes“.
- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.



- ▶ Įdėkite JURA valymo tabletes į maltos kavos pylimo angą.
- ▶ Uždarykite dangtelį.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
- ▶ „Vykdoma prietaiso valymo programa“
- ▶ „Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ / „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Ilgainiui „J8 twin“ kavos aparato dalyse susikaupia kalkių nuosėdų. Jo ekrane automatiškai pasirodo pranešimas, kada laikas jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- i Naudojant „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetę, šalinti kalkių nuosėdų iš kavos aparato nereikia.

⚠ DĖMESIO! Ant odos ar į akis patekusi kalkių nuosėdų šalinimo priemonė gali sukelti sudirginimo reakciją.

- ▶ Saugokitės, kad priemonės nepatektų ant odos ir į akis.
- ▶ Jei taip nutiktų, nuplaukite švariu vandeniu. Patekus šios priemonės į akis, kreipkitės į gydytoją.

DĖMESIO! Naudojant netinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones, galima pažeisti kavos aparatą ir (arba) vandenyje gali likti jų likučių.

- ▶ Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones.

DĖMESIO! Nutraukus kalkių nuosėdų šalinimo procesą, galima sugadinti kavos aparatą.

- ▶ Palaukite, kol bus baigtas kalkių nuosėdų šalinimo procesas.

DĖMESIO! Ant neatsparių paviršių (pavyzdžiui, ant marmuro) patekusi kalkių nuosėdų šalinimo priemonė gali juos nepataisomai pažeisti.


- ▶ Nedelsdami nuvalykite visus užtiškusius pusrus.


i Kalkių nuosėdų šalinimo programa trunka apie 20 minučių.

i JURA kalkių nuosėdų šalinimo tablečių galima įsigyti specializuotose prekybos vietose.

Pradinė sąlyga: valdymo skydelyje pasirodo pranešimas

„Nukalkinimo programa“.

- ▶ Lango viršuje bakstelėkite  ir atidarykite JURA valdymo skydelį.
- ▶ Bakstelėkite „Nukalkinimo programa“.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.
- ▶ „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“
- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ „Įpilkite nukalkinimo tirpalą“
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.

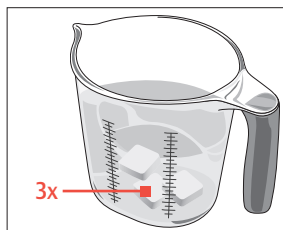

- ▶ Į indą įpilkite 500 ml vandens ir ištirpinkite 3 JURA kalkių nuosėdų šalinimo tabletes. Tai gali užtrukti kelias minutes.
- ▶ Supilkite tirpalą į **tuščią** vandens talpą ir įstatykite ją į kavos aparatą.



- ▶ Pakiškite vieną indą po karšto vandens piltuvėliu, o kitą – po kapučinatoriumi.
 - ▶ Palieskite „**Sekantis**“.
- „**Vykdoma nukalkinimo programa**“, tiesiai į nulašėjimo padėklą periodiškai iš karšto vandens piltuvėlio ir kapučinatoriaus teka vanduo.

„**Ištuštinkite nulašėjimo padėklą**“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.
- ▶ „**Praplaukite vandens talpą**“ / „**Pripildykite vandens talpą**“
- ▶ Ištuštinkite indus ir pakiškite juos karšto po vandens piltuvėliu bei kapučinatoriumi.
- ▶ Išimkite vandens talpą ir kruopščiai praplaukite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.
- ▶ Palieskite „**Sekantis**“.

Tiesiai į nulašėjimo padėklą periodiškai iš karšto vandens piltuvėlio ir kapučinatoriaus teka vanduo.

„**Ištuštinkite nulašėjimo padėklą**“

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių talpą ir įstatykite juos atgal į kavos aparatą.

i Netikėtai nutrūkus kalkių nuosėdų šalinimo procesui, kruopščiai praplaukite vandens talpą.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos

Vandens talpoje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai pašalinkite kalkių nuosėdas iš vandens talpos.

- ▶ Išimkite vandens talpą.
- ▶ Jei naudojate „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetę, išimkite ją.
- ▶ Pripildykite visą vandens talpą vandens ir ištirpinkite joje 3 JURA kalkių nuosėdų šalinimo tabletes.
- ▶ Palaikykite vandens talpą su kalkių nuosėdų šalinimo tirpalu kelias valandas (pavyzdžiui, per naktį).

- ▶ Ištuštinkite vandens talpą ir kruopščiai ją praplaukite.
- ▶ Jei naudojate „CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetę, vėl ją įstatykite.
- ▶ Į vandens talpą pripilkite švaraus šalto vandens ir įstatykite ją atgal.

Kavos pupelių talpos valymas

Ant kavos pupelių talpos sienelių nuo kavos pupelėse esančių aliejų gali susidaryti riebi plėvelė. Dėl šios plėvelės gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių talpą.

Pradinė sąlyga: ekrane pasirodo pranešimas „Pripildykite kavos pupelių“.


- ▶ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku ☐.
- ▶ Nuimkite dangtelį aromatui išsaugoti.
- ▶ Išvalykite kavos pupelių talpą minkšta sausa šluoste.
- ▶ Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite dangtelį aromatui išsaugoti.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrano lange

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
„Pripildykite vandens talpą“	Tuščia vandens talpa. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Pripildykite vandens talpą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens talpos pildymas“).
„Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ / „Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“	Pilna kavos tirščių talpa arba pilnas nulašėjimo padėklas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
„Nėra nulašėjimo padėklo“	Netinkamai įdėtas nulašėjimo padėklas arba jo nėra. Negalima ruošti jokių gėrimų.	► Tinkamai įstatykite nulašėjimo padėklą.
„Pripildykite kavos pupelių talpą kairėje“ / „Pripildykite kavos pupelių talpą dešinėje“	Viena iš kavos pupelių talpų yra tuščia. Negalima ruošti jokių kavos gėrimų, kuriems naudojamos kavos pupelės iš šios talpos. Galite ruošti karštą vandenį arba pieną.	► Pripildykite kavos pupelių talpą (žr. 3 skyriaus „Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių talpos pildymas“).
„Nepakanka sumaltų pupelių kavos“	Į kavos aparato maltos kavos angą įbertas per mažas kiekis kavos. „J8 twin“ kavos aparatas sustabdo gėrimo ruošimo procesą.	► Kitą kartą ruošdami gėrimą įberkite daugiau maltos kavos (žr. 4 skyriaus „Kavos gėrimų ruošimas“ skiltį „Malta kava“).

Pranešimai valdymo skydelyje

Pranešimas	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Šviečia raudonas filtro simbolis  . „Pakeisti filtrą“	Baigėsi vandens filtro kasetės galiojimo laikas.	► Pakeiskite vandens filtro kasetę „CLARIS Smart+“ (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimas“).
„Valymo programa“	„J8 twin“ kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog jį reikia valyti.	► Išvalykite kavos aparatą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
„Nukalkinimo programa“	„J8 twin“ kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia pašalinti kalkių nuosėdas.	► Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
„Pieno sistemos valymo programa“	„J8 twin“ kavos aparatas praneša, jog reikia valyti pieno sistemą.	► Išvalykite pieno sistemą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

9 Veikimo trikčių šalinimas

Problema	Priežastis / pasekmė	Veiksmai
Plakant piena susidaro mažai putų arba pro kapučinatorių purškiamas pienas.	Užsiteršęs kapučinatorius.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Išvalykite kapučinatorių (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“). ▶ Išardykite ir išskalaukite kapučinatorių (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Profesionalaus naudojimo kapučinatoriaus išardymas ir praplovimas“).
„Coffee Eye“ praneša apie puodelį po kavos piltuvėliu, nors po juo nėra jokio puodelio.	Nešvarus puodelio aptikimo jutiklis už kavos piltuvėlio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nuvalykite jutiklį drėgna šluoste.
Ruošiama kava tik laša iš piltuvėlio.	Per smulkiai sumalta kava, todėl ji užkemša sistemą. Gali būti netinkamai nustatytas vandens kietumas.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio malimo režimą arba naudokite rupiau sumaltą kavą. ▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
Už kavos tirščių talpos yra sausos maltos kavos.	Dėl naudojamų kavos pupelių maltos kavos kiekis yra didesnis nei vidutinis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnį kavos malūnėlio malimo režimą (žr. 4 skyriaus „Kavos gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų nustatymų valdymas“).
„Pripildykite vandens talpą“ pranešimas nepasirodo, nors vandens talpa yra tuščia.	Vandens talpoje yra daug kalkių nuosėdų.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš vandens talpos (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens talpos“).
Kavos malūnėlis skleidžia pernelyg didelį garsą.	Malūnėlyje yra užstrigusios pašalinių daiktų.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).
Ekrane pasirodo užrašas „ERROR 2“ arba „ERROR 5“.	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas minusinėje temperatūroje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Palaukite, kol kavos aparatas sušils iki kambario temperatūros.
Rodomi kiti pranešimai su nuoroda „ERROR“.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Išjunkite „J8 twin“ kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku . Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).

i Jei negalite pašalinti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Transportavimas ir vandens sistemos ištuštinimas



Išsaugokite „J8 twin“ kavos aparato pakuotę. Ją reikėtų naudoti gabenamam kavos aparatui apsaugoti.

Norint tinkamai apsaugoti „J8 twin“ kavos aparatą nuo šalčio transportavimo metu, reikia ištuštinti vandens sistemą.

Pradinė sąlyga: ekrane pasirodo pradžios langas.

- ▶ Atjunkite pieno žarnelę nuo kapučinatoriaus.
- ▶ Pakiškite vieną indą po karšto vandens piltuvėliu, o kitą – po kapučinatoriumi.
- ▶ Lango viršuje bakstelėkite ☰ ir atidarykite JURA valdymo skydelį.
- ▶ Palieskite srities „Aparato nustatymai“ simbolį ⚙️.
- ▶ Bakstelėję > atidarykite ○●○.
- ▶ Bakstelėkite „Bendras“.
- ▶ Bakstelėkite „Ištuštinti sistemą“.
- ▶ Palieskite „Toliau“.
- ▶ „Išimkite vandens talpą“
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- ▶ Palieskite „Pradėti“.

Garas iš kapučinatoriaus ir karšto vandens piltuvėlio tiekiamas tol, kol ištuštinama vandens sistema.

„J8 twin“ kavos aparatas išsijungia.

Utilizavimas

Nebetinkamus naudoti kavos aparatus utilizuokite laikydamiesi aplinkosaugos reikalavimų.



Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti. Todėl nebetinkamus naudoti prietaisus utilizuokite naudodamiesi atitinkamomis surinkimo sistemomis.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galia	1450 W
Atitikties žyma	CE
Vandens siurblio slėgis	15 bar (statinis, maks.)
Vandens talpa (be filtro)	1,9 l
Kavos pupelių talpa	2 × 180 g
Kavos tirščių talpa	iki 16 porcijų
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	11,5 kg
Matmenys (P × A × G)	31 × 36,1 × 44,6 cm
Pieno sistema su jungtimi	HP3
Keičiamas pieno piltuvėlis	CX3
„CLARIS Smart+“ vandens filtro kasetė (RFID technologija)	Dažnių juosta: 13,56 MHz Maksimali perdavimo galia: < 1 mW
„JURA Wi-Fi Connect“ („Wi-Fi“ ryšys)	Dažnių juosta: 2,4 GHz Maksimali perdavimo galia: < 100 mW
JURA modelis	769

Informacija patikrą atliekantiems specialistams (pakartotina patikra pagal DIN VDE 0701- 0702): centrinis žeminimo taškas (CGP) yra aparato galinėje pusėje, šalia maitinimo laido prijungimo vietos.

12 Rodyklė

- A**
 Adresai 42
 Americano 20
 „Aroma Selection“ 17
 Atitikties deklaracija 42
- B**
 Belaidis ryšys 16, 30, 38
- C**
 Caffè latte 19
 Cappuccino 19
 Centrinis įžeminimo taškas 38
 „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetė
 Įdėjimas 30
 Keitimas 30
- D**
 Dangtelis aromatai išsaugoti
 Kavos pupelių talpa su dangteliu
 aromatai išsaugoti 5
- E**
 Ekranas
 Jutiklinis ekranas 5
 Valdymo skydelis 15
 Elektros šyna
 Techniniai duomenys 38
 ES atitikties deklaracija 42
 Espresso 18
 Espresso doppio 20
- F**
 Filtras
 Įdėjimas 30
 Keitimas 30
 Filtro dėklas 5
 Flat white 19
- G**
 Gėrimų nustatymai
 Valdymas 22
 Gėrimų nustatymų valdymas 22
 Gėrimų parinkčių meniu 17
- I**
 Įjungimas 23
 Informacija apie saugumą 6
 Išjungimas 23
 Įžeminimo taškas 38
- J**
 Juoda kava 18
 JURA
- Kontaktiniai duomenys 42
 Jutiklinis ekranas 5
- K**
 Kalkių nuosėdų šalinimas
 Kavos aparatas 32
 Vandens talpa 33
 Kapučinatorius
 Profesionalaus naudojimo kapučinatorius
 5
 Karštas vanduo 21
 Karšto vandens piltuvėlis 5
 Kavos aparatas
 Kalkių nuosėdų šalinimas 32
 Pastatymas 12
 Praplovimas 27
 Valymas 31
 Kavos aparato nustatymai 25
 Kavos gėrimų ruošimas 16, 19
 Americano 20
 „Aroma Selection“ 17
 Caffè latte 19
 Cappuccino 19
 Espresso 18
 Espresso doppio 20
 Flat white 19
 Gėrimų parinkčių meniu 17
 Juoda kava 18
 Karštas vanduo 21
 Latte macchiato 19
 Lungo 20
 Macchiato 19
 Malta kava 20
 Pienas 20
 Pieno puta 20
 Sweet latte 18
 Kavos piltuvėlis 5
 Kavos pupelių talpa
 Kavos pupelių talpa su dangteliu
 aromatai išsaugoti 5
 Pildymas 12
 Valymas 34
 Kavos tirščių talpa 5
 Keičiamas pieno piltuvėlis 38
 Klaidos
 Veikimo trikčių šalinimas 36
 Klientų aptarnavimas 42
 Kontaktiniai duomenys 42

- L**
Latte macchiato 19
Lungo 20
- M**
Macchiato 19
Maitinimo laidas 5
Malimo rupumas
 Malūnėlio reguliavimas 21
 Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
Malta kava 20
 Maltos kavos dozavimo šaukštas 5
 Maltos kavos pylimo anga 5
Maltos kavos anga
 Maltos kavos pylimo anga 5
Maltos kavos dozavimo šaukštas 5
Malūnėlio reguliavimo jungiklis 5
Mygtukas
 Jungimo / išjungimo mygtukas 5
- N**
Naudojimas pagal paskirtį 6
Naudojimas pirmą kartą 13
Naudojimas, pirmą kartą 13
Naudotojai 6
Nulašėjimo padėklas 5
 Įdėklas 5
Nulašėjimo padėklo įdėklas 5
- P**
Pastatymas
 Kavos aparato pastatymas 12
Pažeidimai
 Apsauga nuo pažeidimų 7
 Veiksmiškai esant pažeidimams 7
Pienas 20
 Pieno sistemos prijungimas 15
Pieno putą 20
Pieno sistema 38
 Profesionalaus naudojimo kapučinatorius 5
 Sirupo priedas 5, 18
 Valymas 28
Pieno sistemos praplovimas 27
Pildymas
 Kavos pupelių talpa 12
 Vandens talpa 23
Piltuvėlis
 Karšto vandens piltuvėlis 5
 Maltos kavos piltuvėlis 5
Pranešimai, ekranas 35
- Pranešimai ekrane 35
Praplovimas
 Kavos aparatas 27
Priedo susiejimas 16
Priežiūra 27
Priežiūros lizdas 5
Priežiūros veiksmai 23
Problemos
 Veikimo trikčių šalinimas 36
Profesionalaus naudojimo kapučinatorius 5
 Išardymas ir praplovimas 29
Puodelių padėkliukas 5
- R**
RFID 38
- S**
Simbolių aprašymas 6
Sirupo priedas 5, 18
Sweet latte 18
- T**
Talpa
 Vandens talpa 5
Techniniai duomenys 38
 Keičiamas pieno piltuvėlis 38
 Pieno sistema 38
Telefonas 42
Tiesioginė linija 42
Tirpi kava
 Malta kava 20
Transportavimas 37
- U**
Utilizavimas 37
- V**
Vaikai 7
Valdymo skydelis 15, 25, 27
Valymas
 Kavos aparatas 31
 Kavos pupelių talpa 34
Vandens kietumas
 Vandens kietumo nustatymas 12
Vandens sistemos ištušinimas 37
Vandens talpa 5
 Kalkių nuosėdų šalinimas 33
 Pildymas 23
Veikimo trikčių šalinimas 36
- W**
„Wi-Fi“ 38
„Wi-Fi Connect“ 5
„WiFi Connect“ 16
„WiFi“ ryšys 16

13 JURA kontaktiniai duomenys ir teisinė informacija

Importuotojas

OU Rickman Trade Lietuvos filialas
 Ukmergės gatvė 241, Vilnius
 Telefono Nr. +370 5 250 8080
 rickman@rickman.lt

- i** Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite interneto svetainėje **jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- i** Mes labai vertiname Jūsų nuomonę! Ją galite pateikti naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

Direktyvos Prietaisai atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- Žemos įtampos direktyva (2014/35/ES)
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)
- Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)
- Radijo ryšio įrangos direktyva (2014/53/ES)

Išsamią „J8 twin“ kavos aparato ES atitikties deklaraciją galima rasti adresu **jura.com/conformity**.

Techniniai pakeitimai Mes pasiliegame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų „J8 twin“ kavos aparato techninės detalės gali skirtis.